
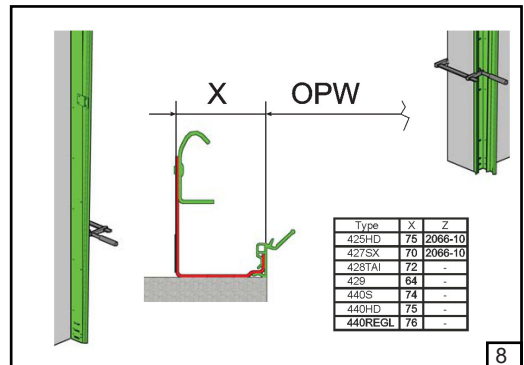
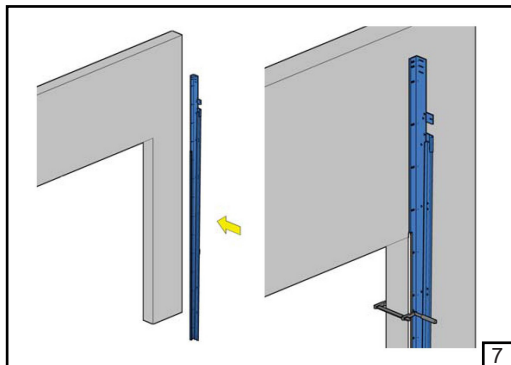
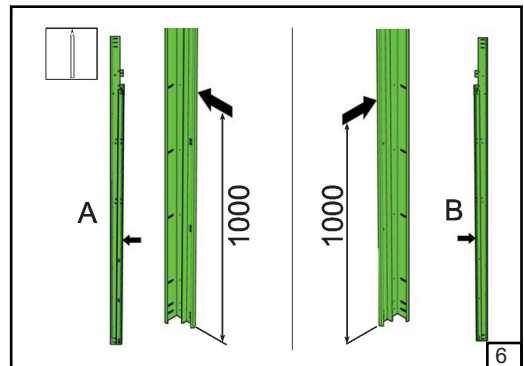
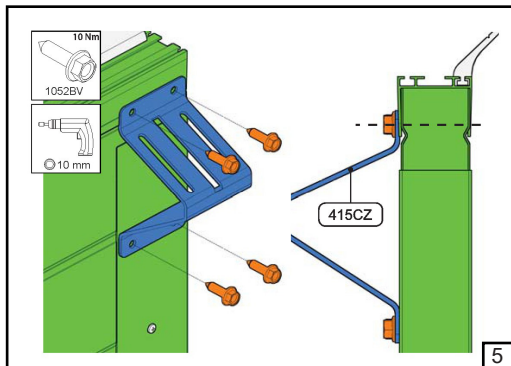
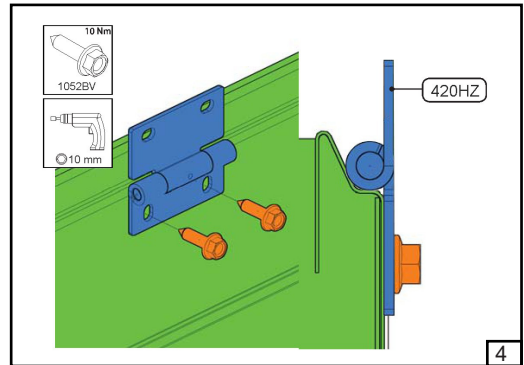
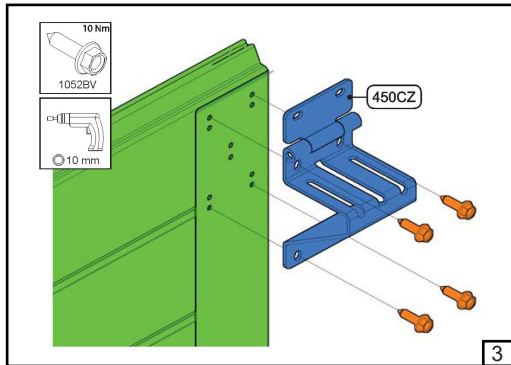
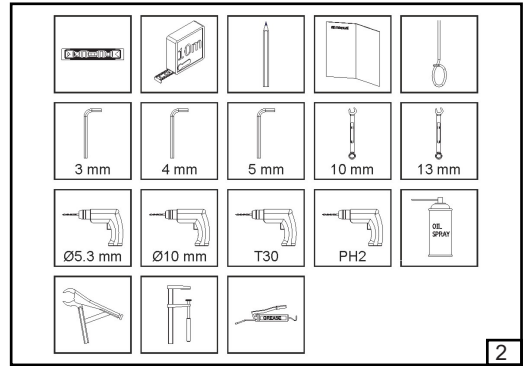










ІНСТРУКЦІЯ


З МОНТАЖУ ПРОМИСЛОВИХ ВОРІТ KARSTEN
(СТАНДАРНИЙ ПОНИЖЕНИЙ МОНТАЖ)

LNL

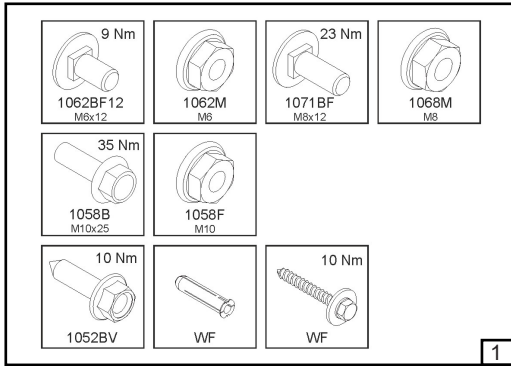


Type	X	Z
425HD	75	2066-10
427SX	70	2066-10
428TAI	72	-
429	64	-
440S	74	-
440HD	75	-
440REGL	76	-

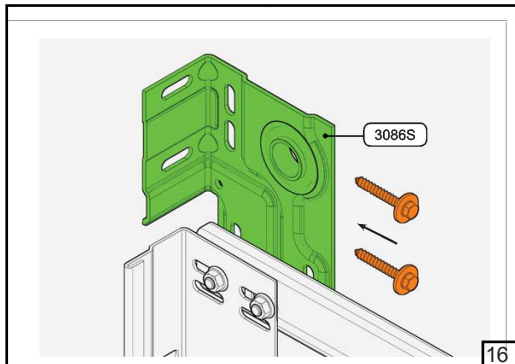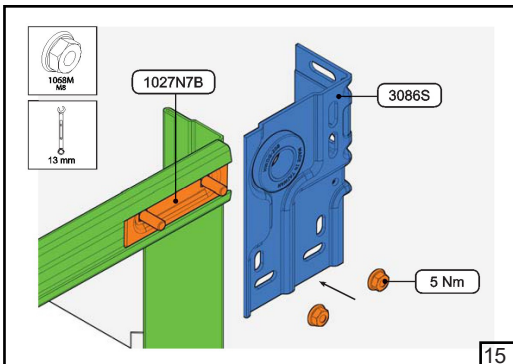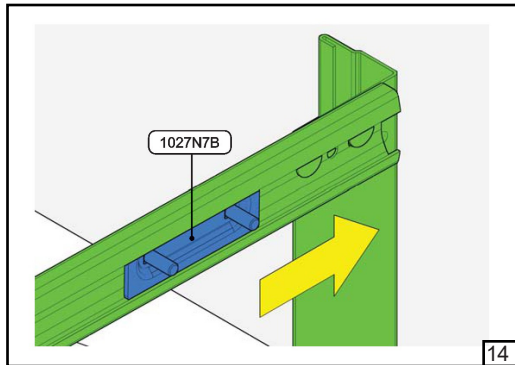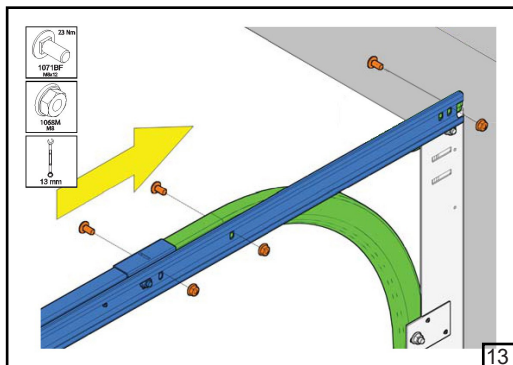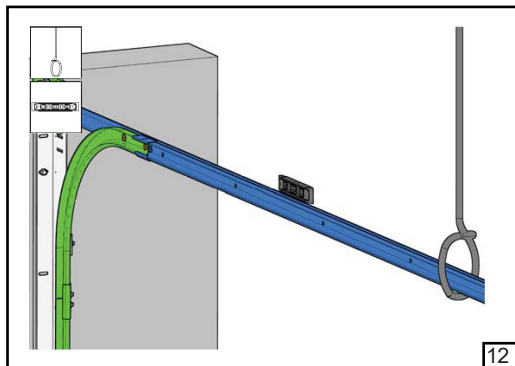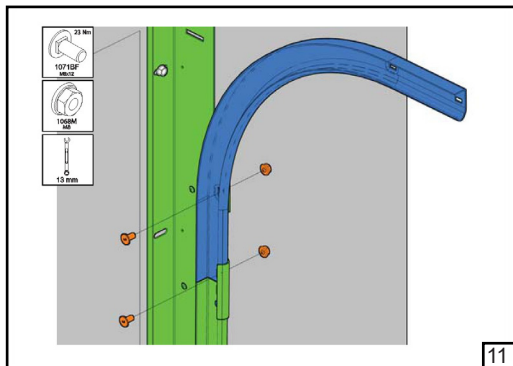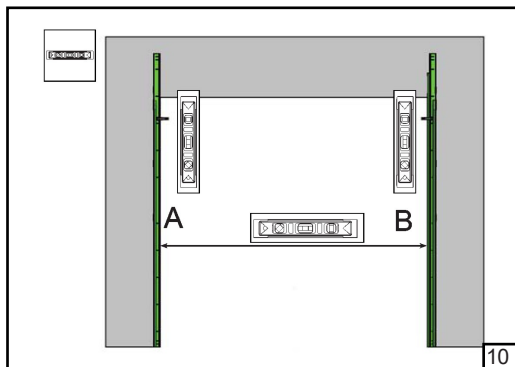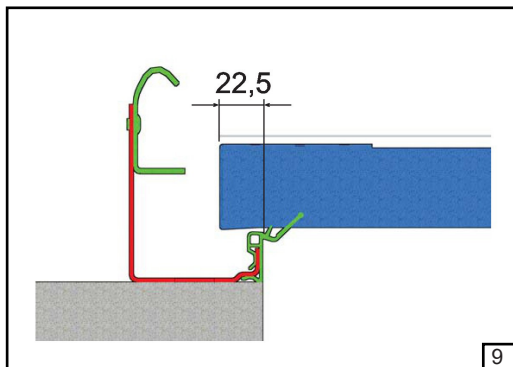


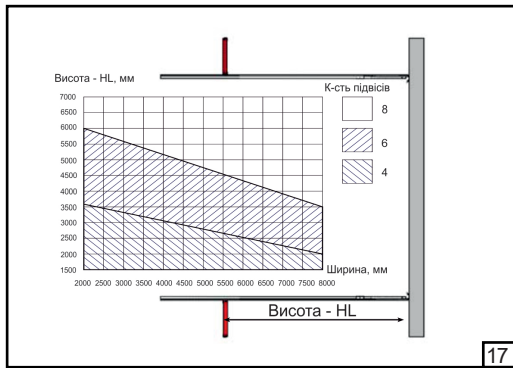


17

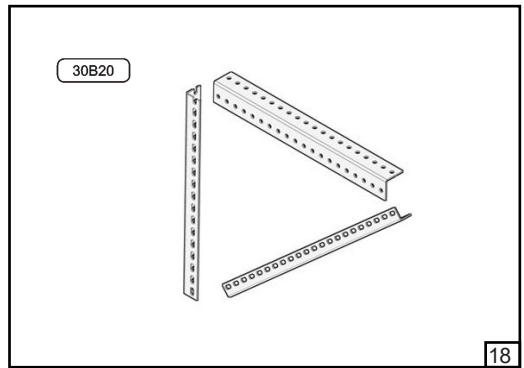


18

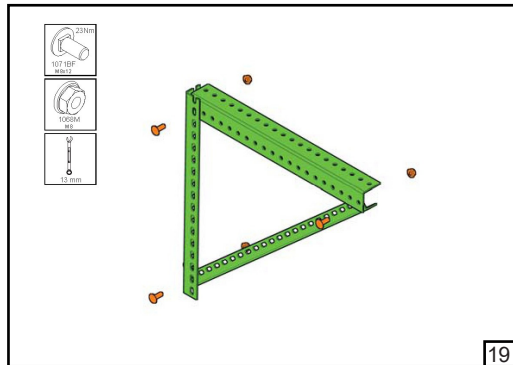


19

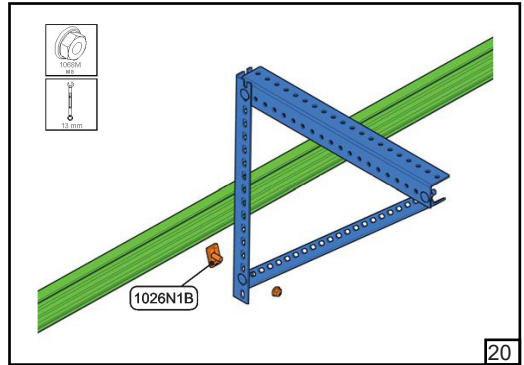


20

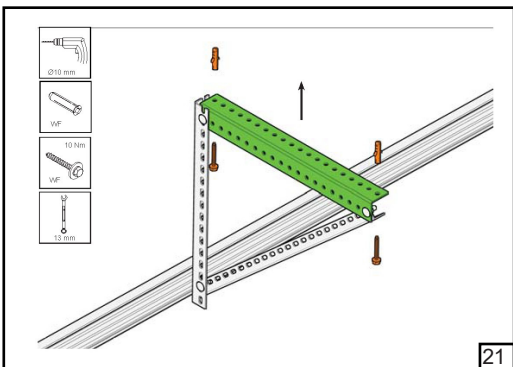


21

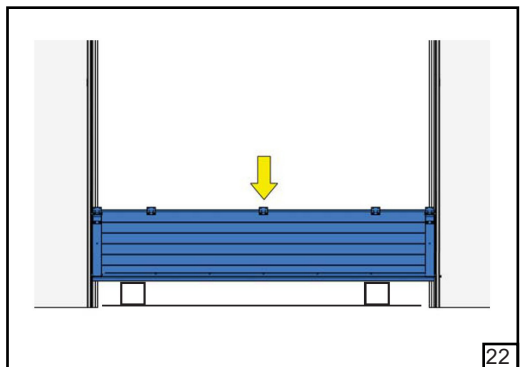









22








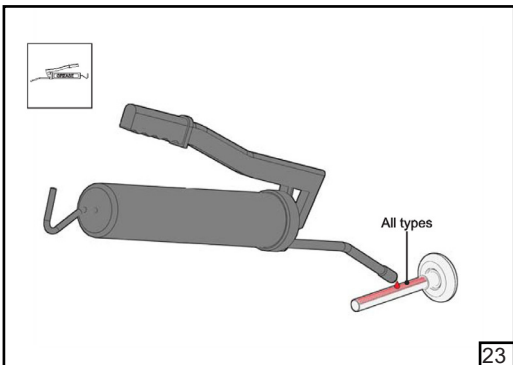










23








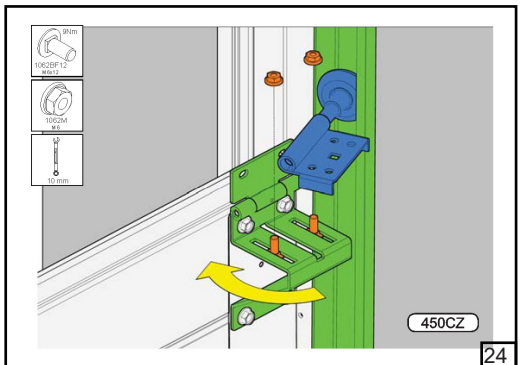










24

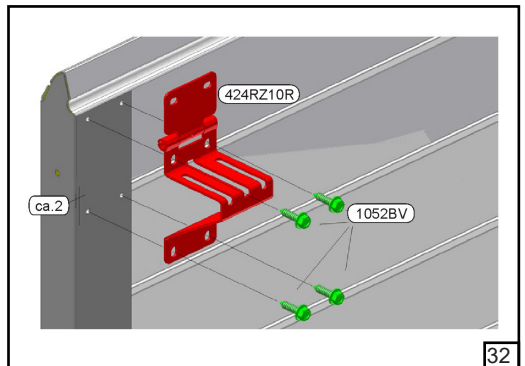
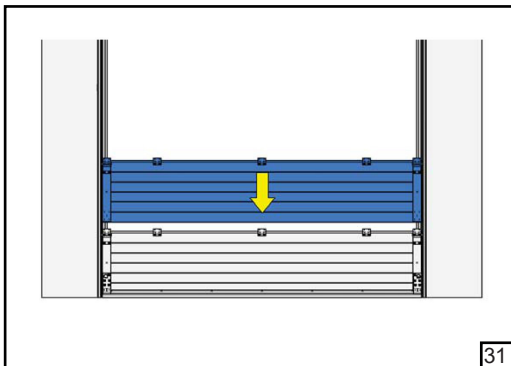
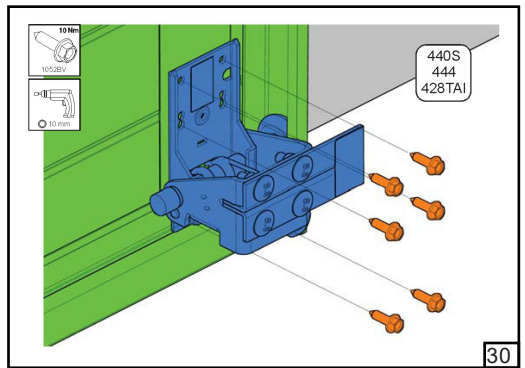
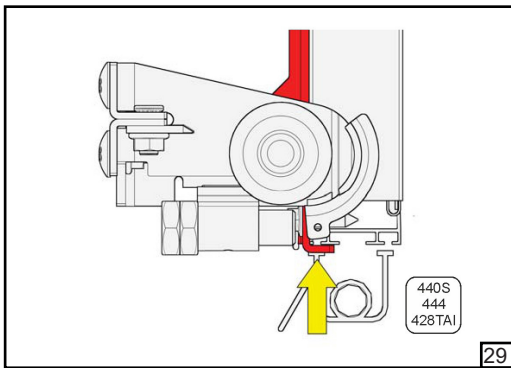
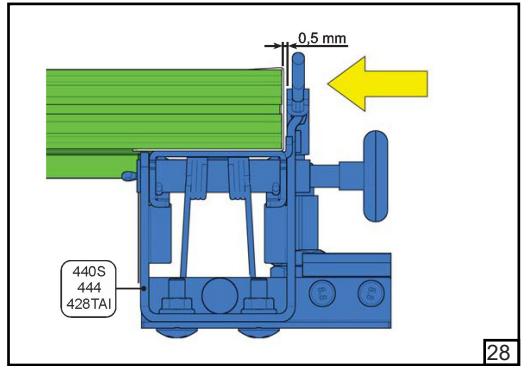
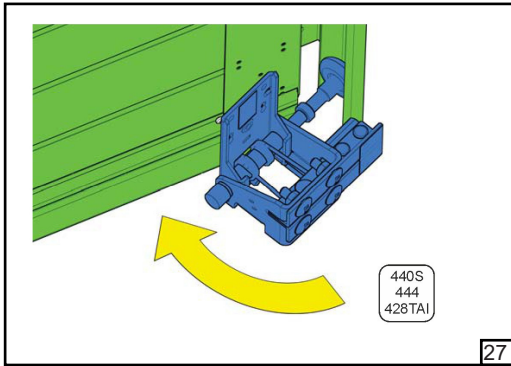
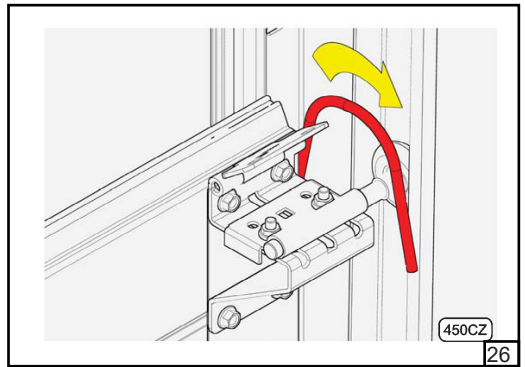
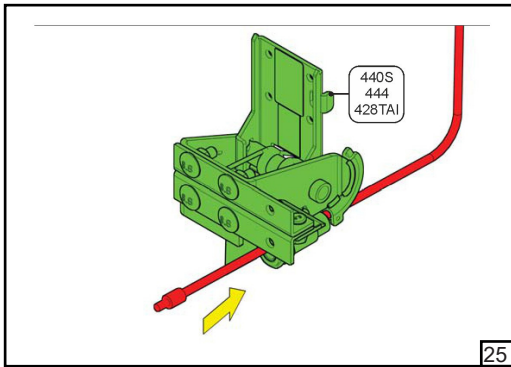


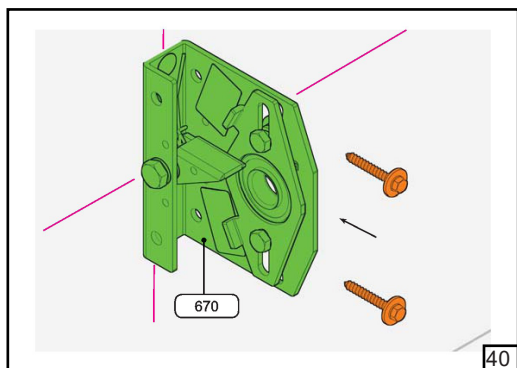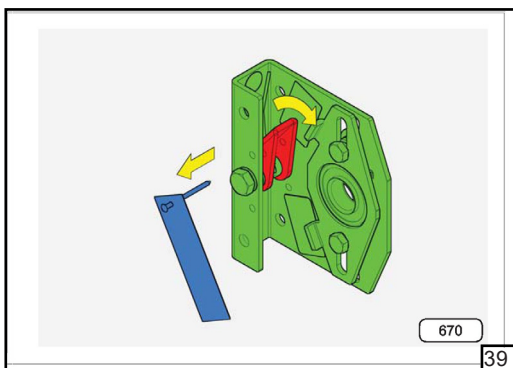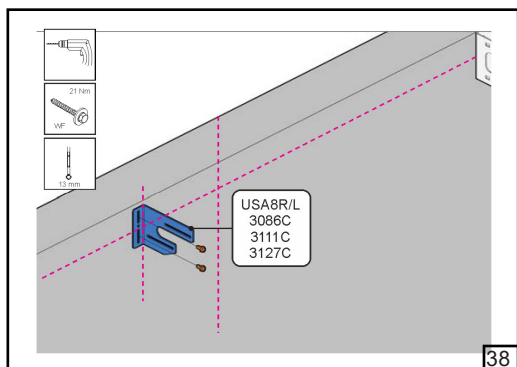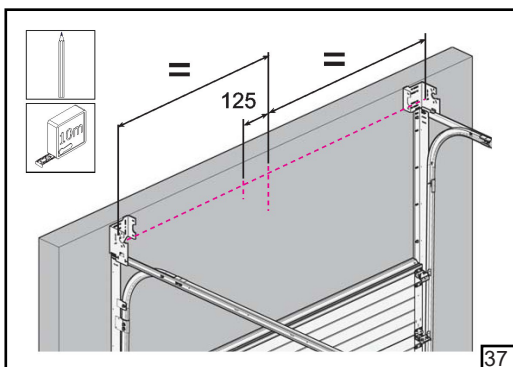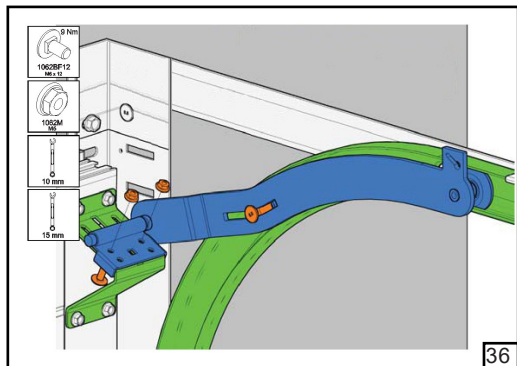
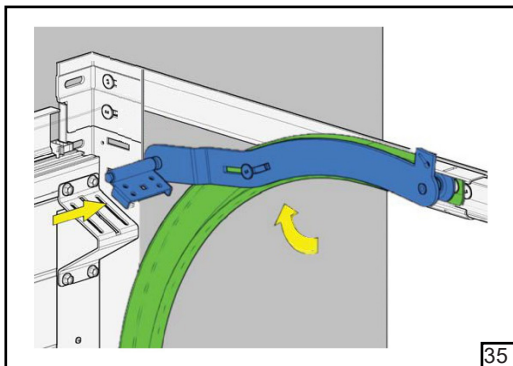
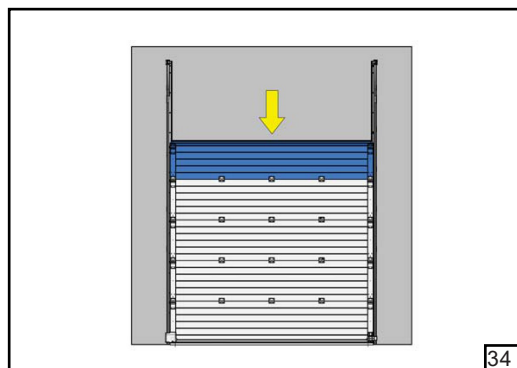
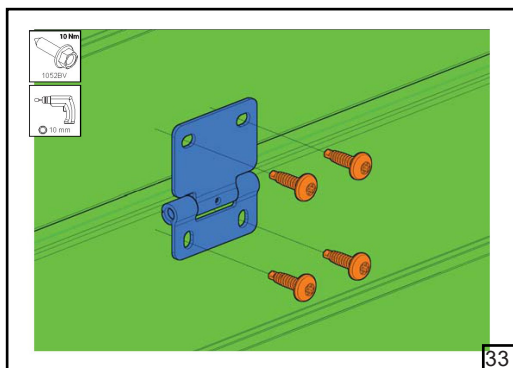


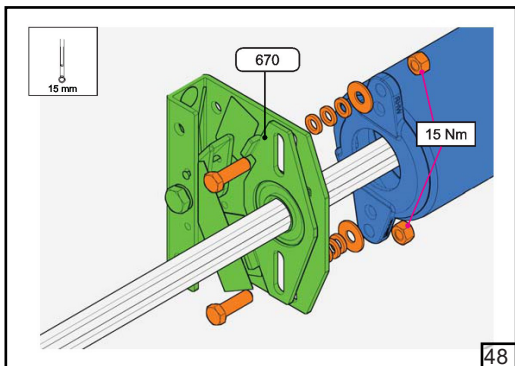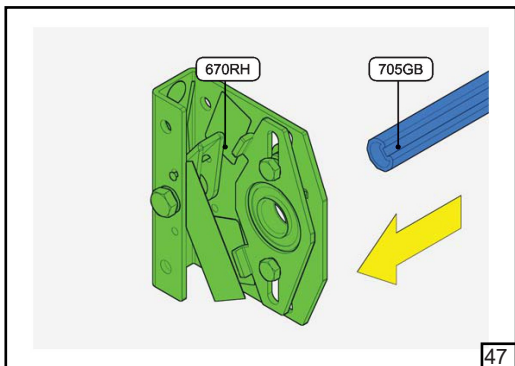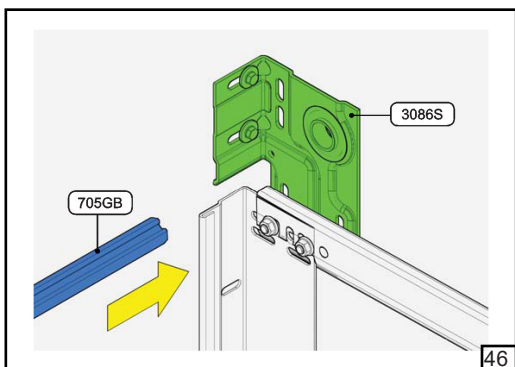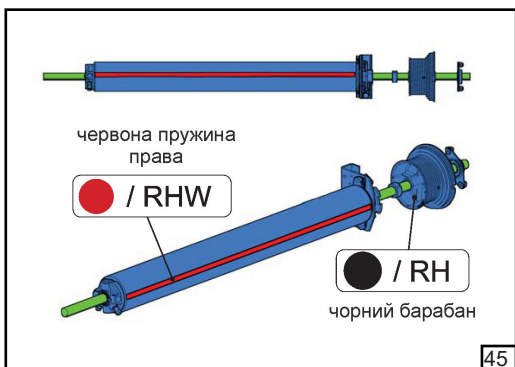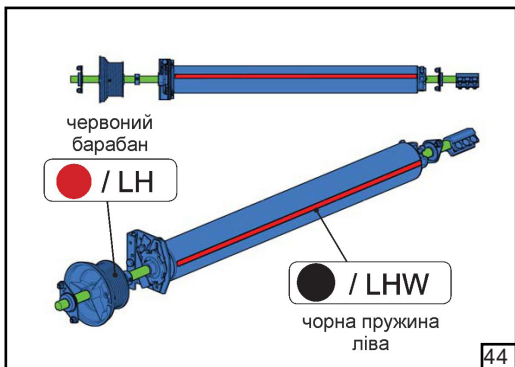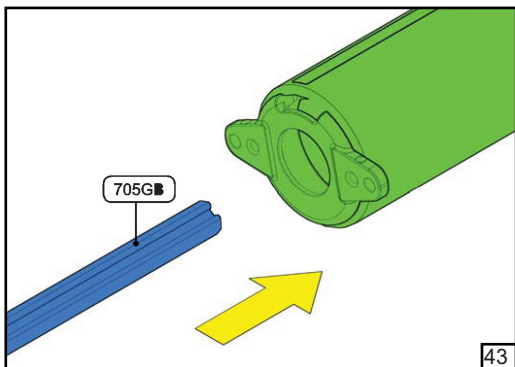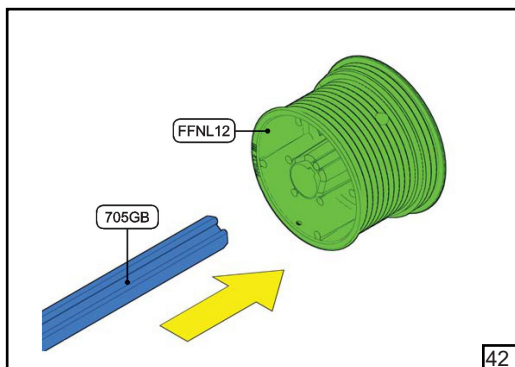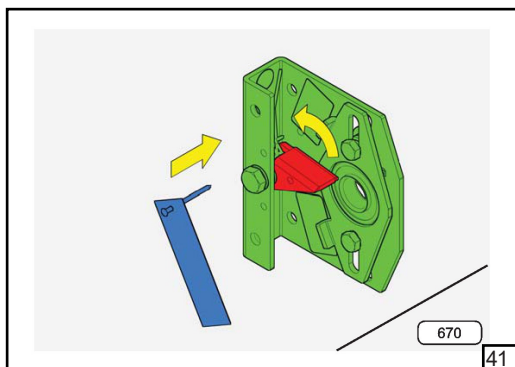

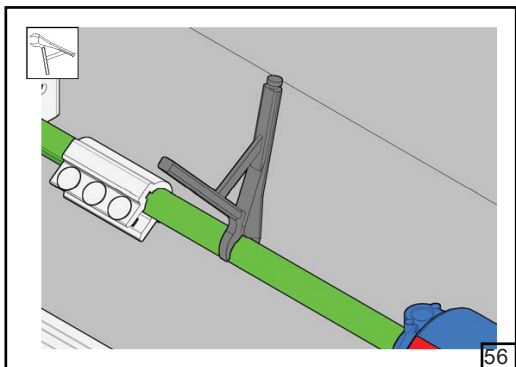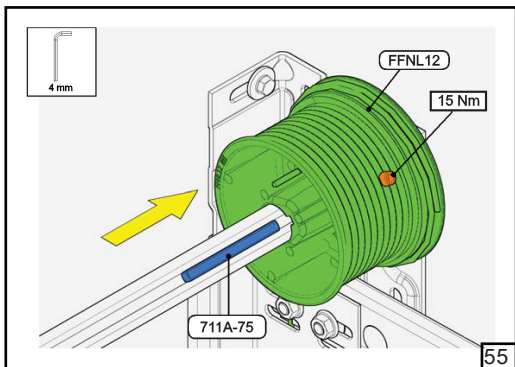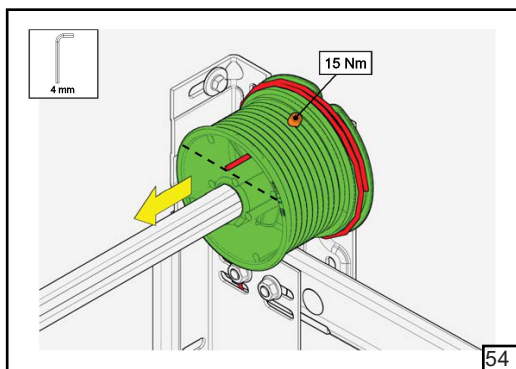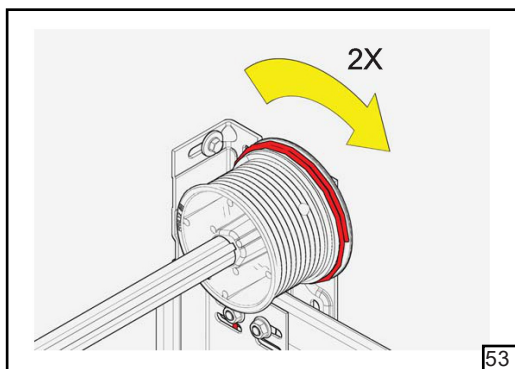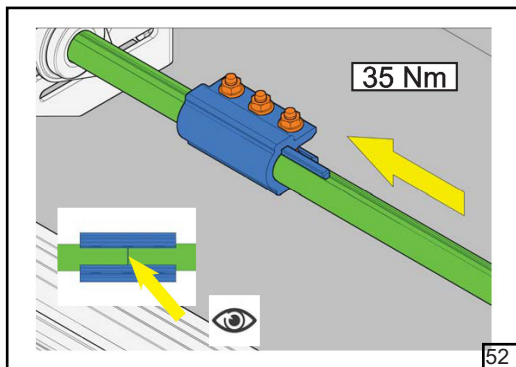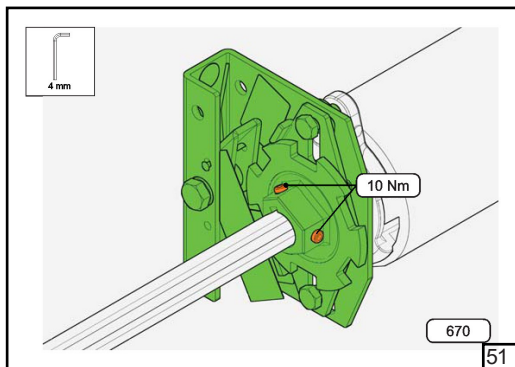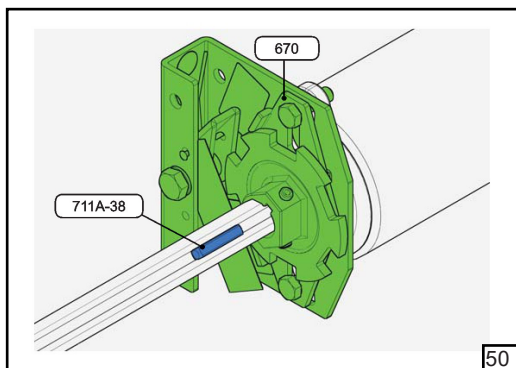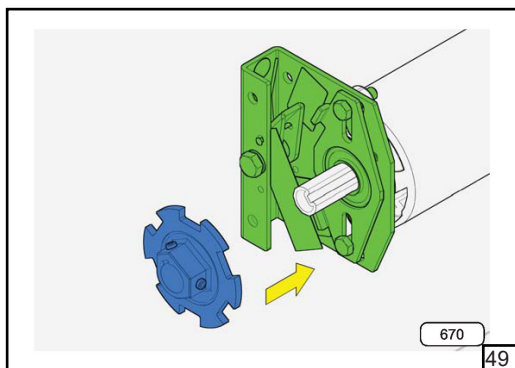

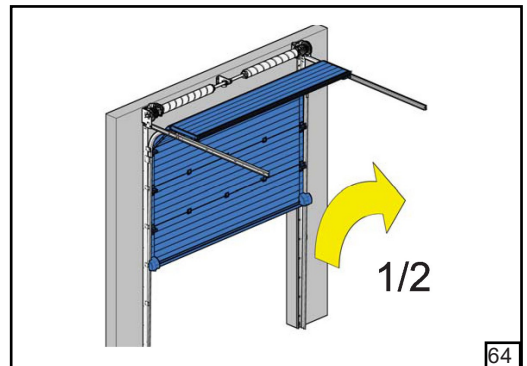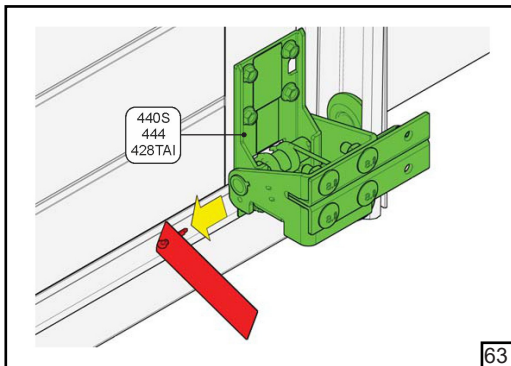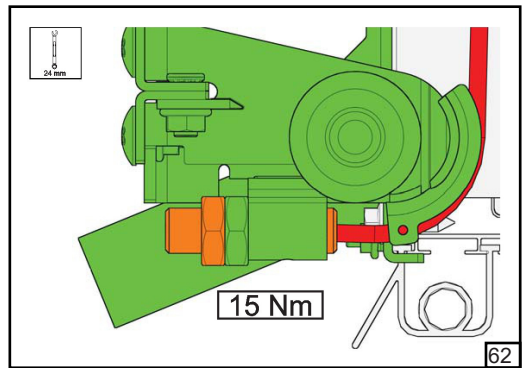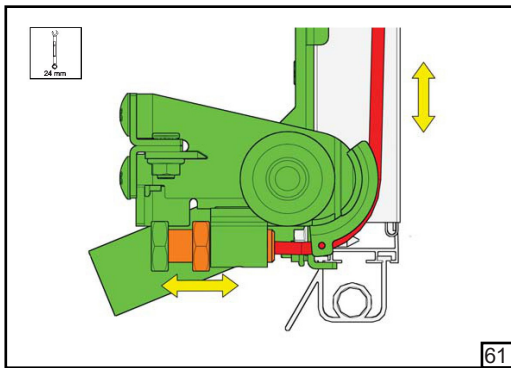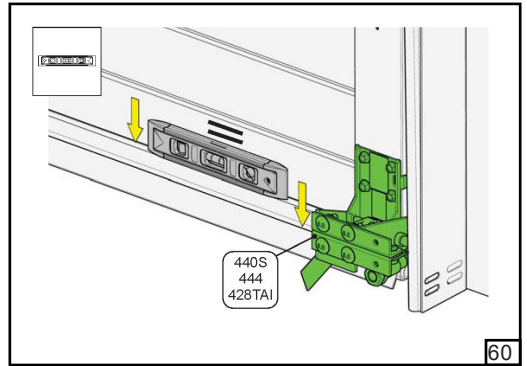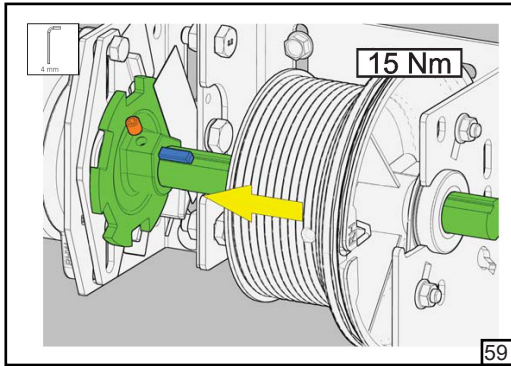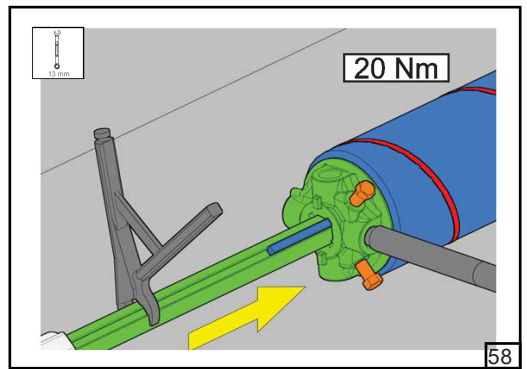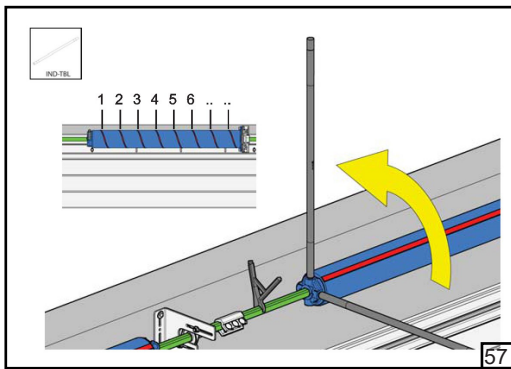

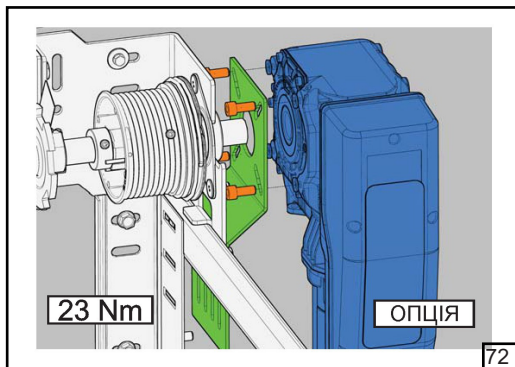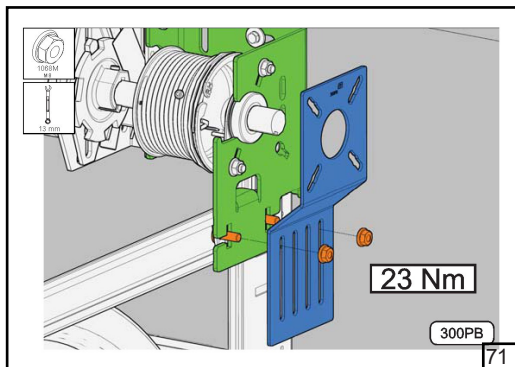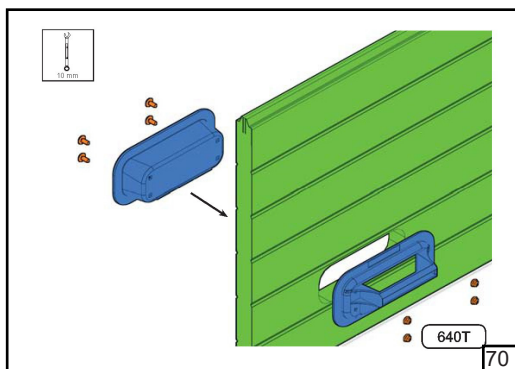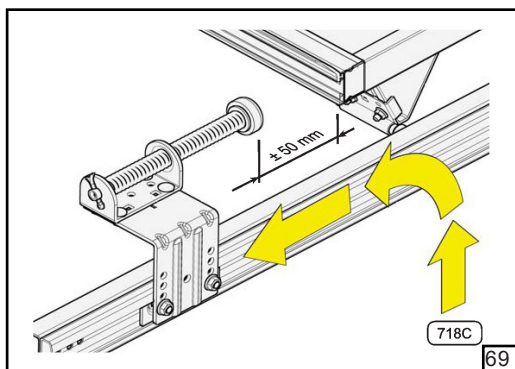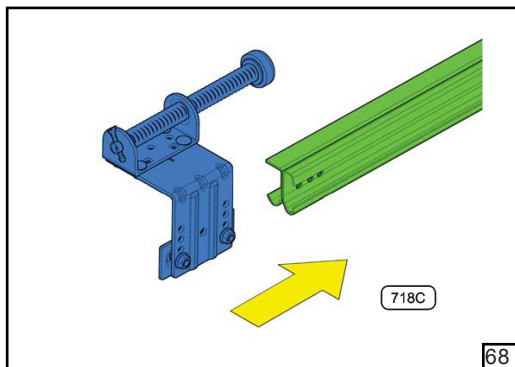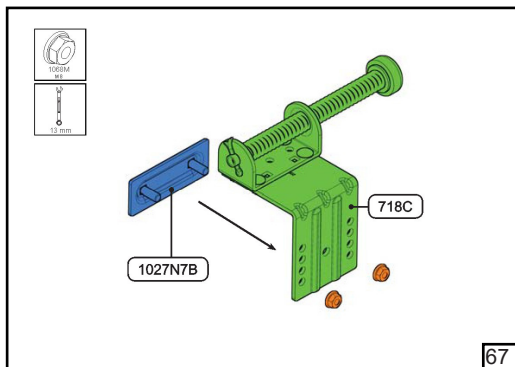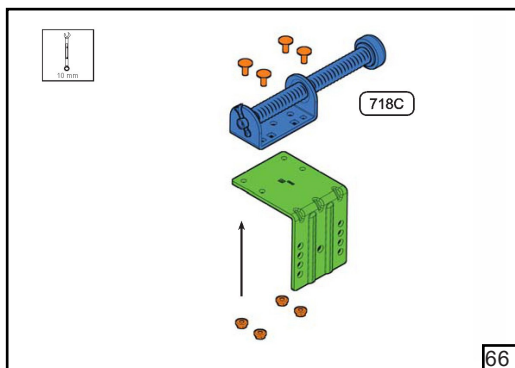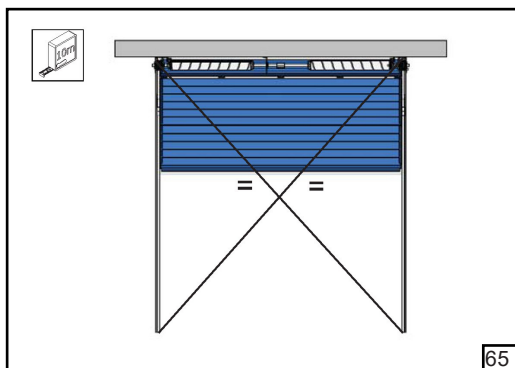

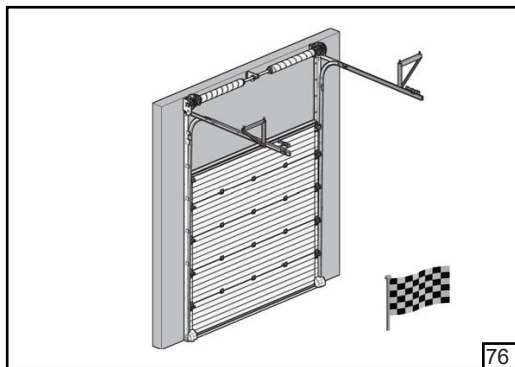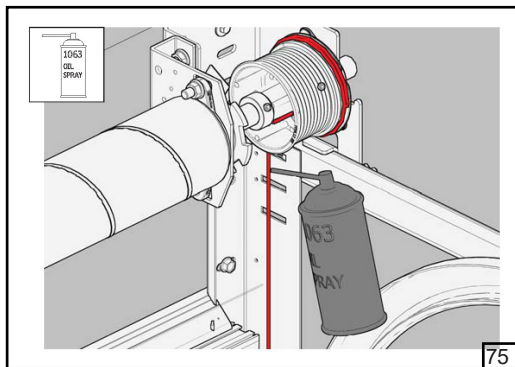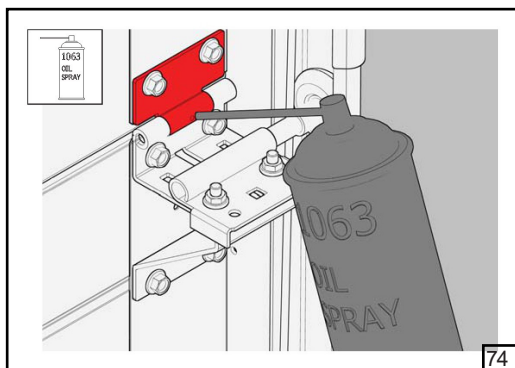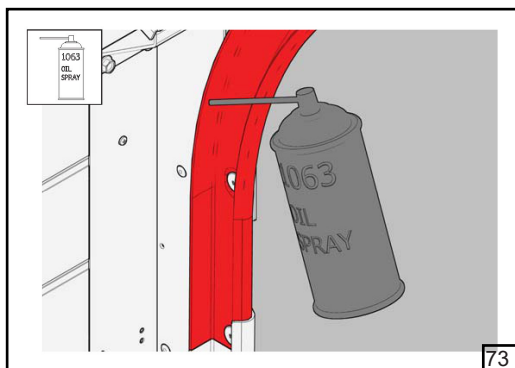



Інструкція з монтажу промислових воріт Karsten
www.karsten.com.ua